


# NÁVOD NA OBSLUHU A UDRŽIAVANIE

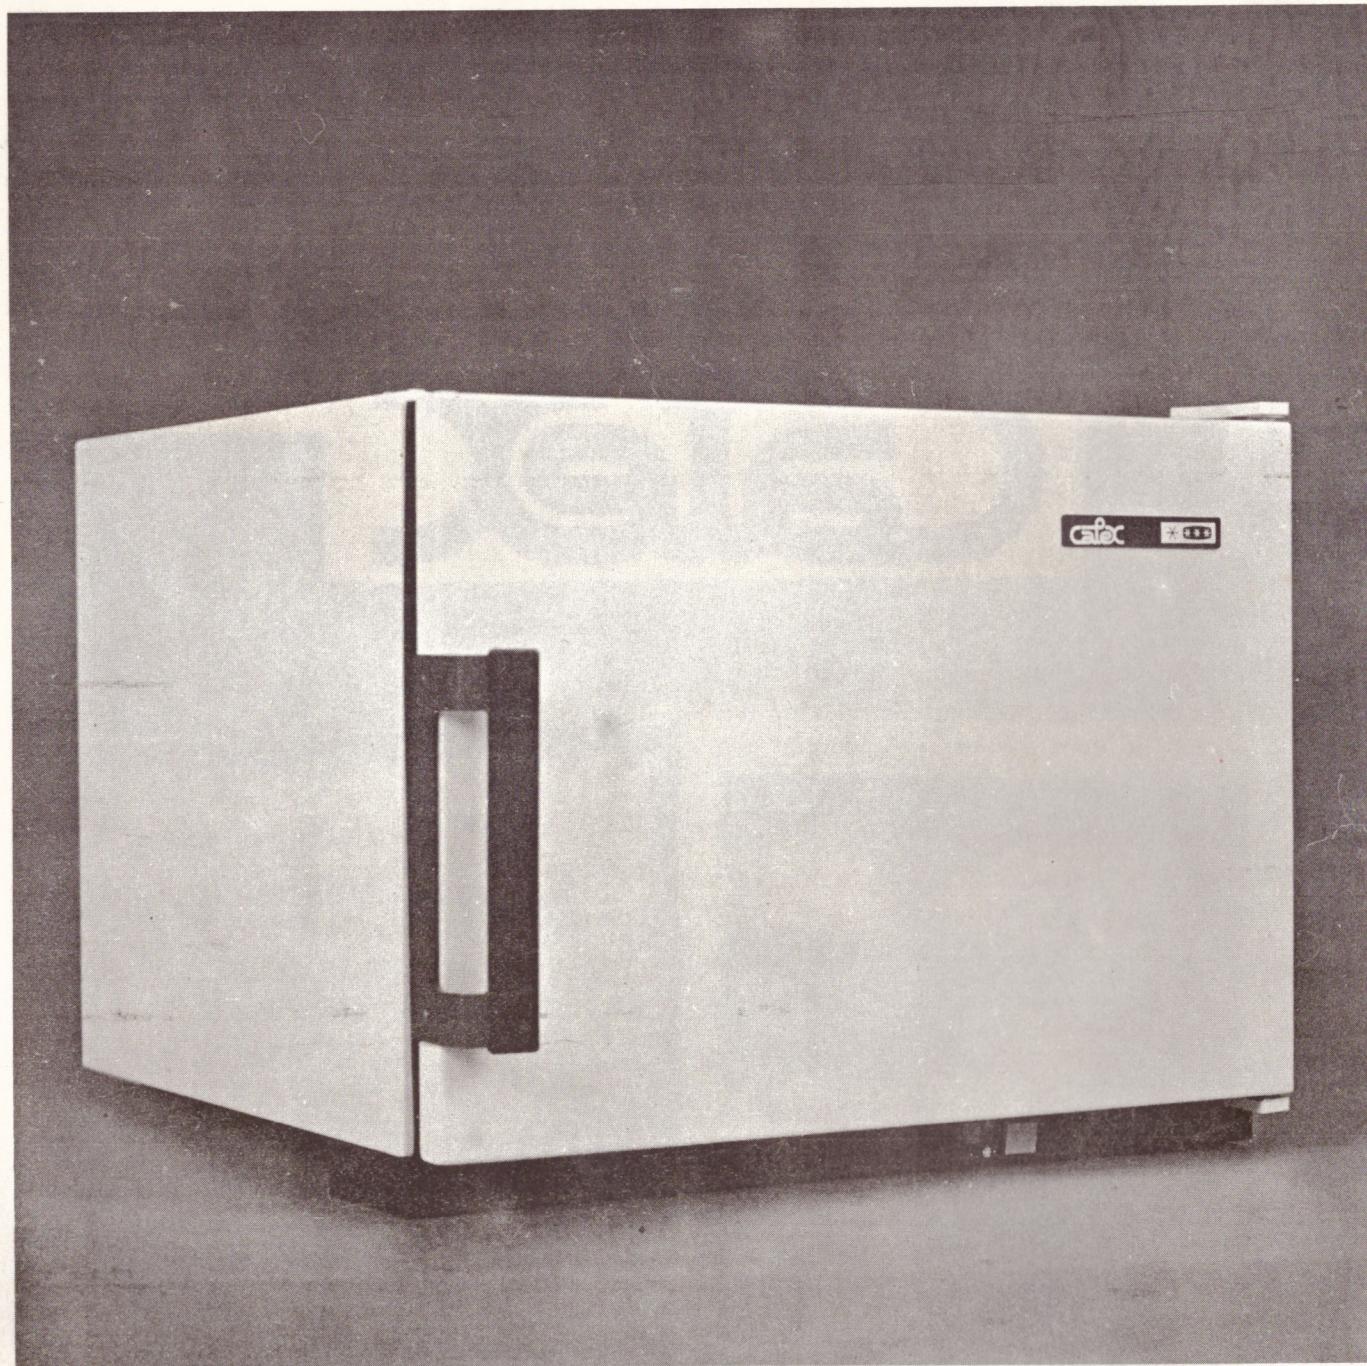

# CaféC





## VÁŽENÍ SPOTREBITELIA

kúpou mrazničky CALEX získate pre svoju domácnosť užitočného pomocníka. Aby ste mohli plne využiť výhody a prednosti mrazničky CALEX, odporúčame Vám oboznámiť sa s návodom na jej obsluhu a udržiavanie. Mraznička CALEX Vám dovolí úcelne plánovať nákup väčších zásob potravín bez najmenších obáv o ich znehodnotenie a umožní Vám zostavovať v ľubovoľnom časovom predstihu hospodárny, kvalitný a spestrený jedálny lístok.

Pracovníci podniku CALEX, disponujúceho dnes moderným vybavením vývojových, konštrukčných, skúšobných, výrobných a napokon kontrolných pracovísk, vyvíjajú mimoriadne úsilie, aby odozvali spotrebiteľovi bezchybný výrobok. I napriek tejto skutočnosti nemožno prípadné poškodenie mrazničky úplne vylúčiť (môže ísť najmä o skrytú chybu materiálu, poškodenie pri doprave a pod.).

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, aby ste sa už pri kúpe mrazničky v predajni presvedčili:

či mraznička zodpovedá po stránke vzhľadovej a funkčnej,

či kupovaná mraznička obsahuje kompletné príslušenstvo vyznačené v „OSVEDČENÍ O AKOSTI A KOMPLETNOSTI VÝROBKU“.

Na prípadné neskoršie reklamácie z titulu viditeľného mechanického poškodenia, zjavnej nekompletnosti a pod., podnik nebude brať zreteľ. Žiadajte od zodpovedného pracovníka predajne, aby vyplnil potrebné údaje v záručnom liste, pripojenom k výrobku. Jedine riadne vyplnený a predajňou potvrdený záručný list Vás oprávňuje uplatňovať nárok na prípadné bezplatné záručné opravy výrobku za podmienok uvedených v záručnom liste.

TECHNICKÝ ROZVOJ PREDPOKLADÁ PRÍPADNÉ VHODNÉ KONŠTRUKČNÉ ZMENY, NAJNOVŠIE VÝROBKÝ PRETO NEMUSIA VŽDY PRESNE SÚHLASIŤ S VYOBRAZENÍM V NÁVODE.

Sme presvedčení, že pri správnom postupe už pri kúpe mrazničky v predajni a pri dôslednom dodržiavaní pokynov návodu, budete s našim výrobkom trvale spokojný.

Ďakujeme za dôveru k našej značke.

**C A L E X**  
národný podnik  
**ZLATÉ MORAVCE**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Názov:	Elektrická kompresorová mraznička	
Typ:	CALEX 50	
Určenie:	M50.5/6015 do domácnosti	
Rozmery — vonkajšie:		
	výška	mm
	šírka	450
	hlbka	590
		600
Rozmery — vnútorné:		
	výška	mm
	šírka	330
	hlbka	490
		320
Menovitý hrubý objem:	dm <sup>3</sup>	55
Menovitý úžitkový objem:	dm <sup>3</sup>	52
Menovitá úžitková plocha:	dm <sup>2</sup>	31
Pôdorys:	dm <sup>2</sup>	35,4
Zastavaný priestor:	dm <sup>3</sup>	160
Menovitý príkon:	W	90
Napätie/frekvencia:	V/Hz	220~/50
Normálna spotreba el. energie pri teplotách 25 °C/-18 °C:	kWh/24 h	1,00
Zhotovenie:	N-normálne podľa ČSN 14 2700	
Kapacita výroby ľadu pri teplote okolia 15 °C:	kg/24 h	6,6
Zmrzovací výkon pri teplote okolia 15 °C:	kg/24 h	6,5
Hmotnosť:	kg	28
Chladivo:	R 12 S	
Tesnenie dverí:	magnetické termostatom	
Regulácia teploty:	ručné	
Odmrazovanie:	kovová, lakovaná	
Vonkajšia skriňa:	z plastickej látky	
Výplň dverí:		

## KONŠTRUKCIA A PRINCÍP PRÁCE

Mraznička je zhotovená ako kompaktná, celokovová skriňa, lakovaná akrylátovým emailom, izolovaná polyuretanovou penou.

Dvere majú spoľahlivé magnetické tesnenie.

Úplná chladiaca jednotka sa skladá z hermetického vysokoobrátkového chladivového kompresora, kondenzátora, rúrkového výparníka, dehydrátora, zo spojovacieho potrubia a z automatickej spúšťacej aparátury. Chladiaci systém je hermeticky uzavorený a naplnený chladivom R 12 S. Kompresor je mazaný špeciálnym olejom. Chladivo a olej sa počas životnosti mrazničky nevymieňajú. Chladiaca jednotka pracuje tak, že kompresor nasáva z výparníka paru chladiva, stláča ich a dopravuje do kondenzátora, kde sa skvapalňujú tým, že kondenzátor odvádza teplo týchto párov. Kvapalné chladivo postupuje cez kapilárnu rúrku (ktorá spôsobuje pokles tlaku medzi kondenzátorom a výparníkom), znova do výparníka. Vo výparníku sa chladivo vyparuje, odoberá teplo jeho stenám a tým i vzdachu, s ktorým výparník prichádza do styku. Tento cyklus sa počas prevádzky komprénsora stále opakuje.

Aby sa dodržal tepelný režim mraziaceho priestoru mrazničky, chladiaca jednotka pracuje periodicky tak, že sa zapína pomocou tepelného regulátora — termostatu, ktorý citlivu reaguje na zmeny teploty výparníka a tým i na teplotu mraziaceho priestoru.

Na pohon hermetického kompresora slúži jednofázový asynchronný elektromotor. Elektromotor sa uvedie do činnosti pomocou rozbehového relé. Spoločne s rozbehovým relé sa pod jedným krytom nachádza tepelno-nadprúdová ochrana, chrániaca elektromotor pred poškodením.

U mrazničky je možnosť zámeny pravého otvárania dverí na ľavé podľa potreby spotrebiteľa.

## URČENIE MRAZNIČKY

Mraznička je určená k dlhodobému skladovaniu mrazených potravín a k zmrazovaniu čerstvých potravín pri teplote  $-18^{\circ}\text{C}$  a nižšej. Jej správna funkcia je zaručená do maximálnej teploty okolia  $32^{\circ}\text{C}$ .

MRAZNIČKA MÁ ZABEZPEČENÚ SPRÁVNU ČINNOSŤ V PRIESTORE S TEPLITOU  $16^{\circ}\text{C}$  AŽ  $32^{\circ}\text{C}$ . RELATÍVNA VLHKOSŤ MIESTNOSTI NEMÁ PRESHOVAŤ  $70 \pm 3\%$ .

## PODMIENKY DOPRavy A SKLADOVANIA

Mrazničku je potrebné chrániť pred atmosférickými vplyvmi (dážď, sneh) a skladovať v suchej miestnosti.

Pri doprave dopravujte mrazničku v normálnej polohe. Taktiež pri prenášaní a prekladaní mrazničky dbajte, aby sa nedostala do opačnej polohy, t. j. nožičkami hore.

Ak mrazničku dopravíte do bytu z chladného prostredia, nechajte ju určitú dobu (2 až 3 hodiny) vyhriať na teplotu okolia.

## UMIESTNENIE A PRIPOJENIE NA ELEKTRICKÚ SIEŤ

Mraznička sa môže používať buď samostatne, alebo ako nádstavec na chladničku CALEX.

V oboch prípadoch však treba dbať aby vonkajšie časti chladiacej jednotky boli dostatočne vetrane.

Mraznička nesmie byť umiestnená v blízkosti radiátorov ústredného kúrenia alebo v blízkosti iného tepelného zdroja. Zvyšuje sa tým zbytočne spotreba elektrickej energie.

Na štítiku mrazničky je predpísané striedavé napätie  $220\text{ V} \sim 50\text{ Hz}$ , čo znamená, že mrazničku možno pripojiť len na uvedené napätie. Preto ešte pred pripojením mrazničky na sieť sa presvedčte, či je na štítiku elektromeru vo Vašom byte uvedené to isté napätie.


**BEZPEČNOSŤ VYŽADUJE SPOĽAHLIVÉ NULOVANIE MRAZNIČKY, ABY SA TAK PREDIŠLO PRÍPADNÉMU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.**

Dbajte, aby prívodná šnúra bola vedená voľne bez zalomenia, prípadne zaseknutia pod skriňu a pod.

MRAZNIČKU JE DOVOLENÉ PRIPOJIŤ LEN NA ELEKTRICKÚ SIEŤ, KTOREJ INŠTALÁCIA VYHODUJE PLATNÝM ELEKTROTECHNICKÝM PREDPISOM A ČSN.

## SCHÉMA PRIPOJENIA

sm	— svetlomodrý	100 — SKRIŇA
z/z	— zelenožltý	110 — TERMOSTAT
č	— čierny	120 — BLOK SIGNALIZÁCIE
h	— hnedý	121 — SIGNÁLKA ŽLTÁ
r	— červený	122 — PREPÍNAČ
		310 — KOMPRESOR
		311 — SVORKOVNICA KOMPRESORA
		312 — KRYT SVORKOVNICE
		313 — SIEŤOVÝ PRÍVOD

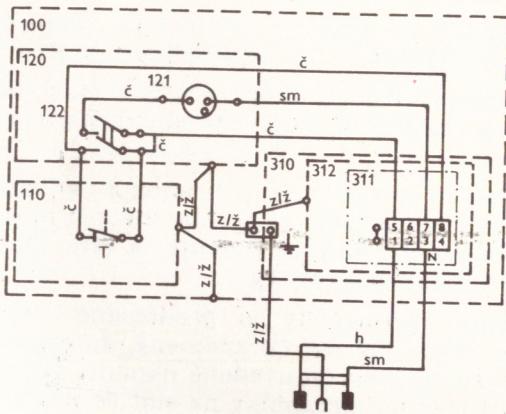

## UVEDENIE MRAZNIČKY DO PREVÁDZKY A OPIS SIGNALIZAČNÉHO PANELU

Na čelnej strane výrobku sa nachádza prepínač a signalizačné svetlo žltej farby. Prepínačom ovládate činnosť chladiacej jednotky.

Pre bežné používanie mrazničky je páčka prepínača v polohe Tu je zabezpečená teplota v mraziacom priestore  $-18^{\circ}\text{C}$ . Teplota sa ináč nereguluje, táto je nastavená vo výrobnom podniku. Ak chcete dosiahnuť teploty nižšie ( $-26^{\circ}\text{C}$  až  $-30^{\circ}\text{C}$ ) prepnite páčku prepínača do polohy .

V polohe je chladiaca jednotka uvedená do prevádzky trvale a svieti žlté svetlo. Táto poloha sa odporúča používať len na nevyhnutne potrebný čas, pretože spotreba elektrickej energie sa podstatne zvyšuje.

Pri prvom zapnutí do polohy môže byť kompresor v činnosti nepretržite hodinu, prípadne i viac (závisí to od teploty okolia a množstva vložených potravín), kým sa vnútorný priestor nevychladí. Až potom sa ustáli na pravidelnú prevádzku.

Ked' mrazničku za prevádzky vypnete a o niekoľko sekúnd opäť zapnete (čo sa môže stať aj pri krátkotrvajúcom prerušení elektrickej energie v sieti), kompresor sa obyčajne nerozbehne, lebo tepelno-nadprúdová ochrana na 1—2 minúty automaticky preruší obvod. Kým sa neustáli normálne prevádzka mrazničky, môže sa tento jav niekoľko ráz opakovať.

Mierne prehriatie plášta skrine v strednej a spodnej časti i bočných stien nie je poruchou.

### Upozornenie!

Prípadné blikanie signalizačného svetla neznačí poruchu výrobku!

## ULOŽENIE POTRAVÍN

Potraviny sa ukladajú na dno vnútornej skrine a na rošt, ktorý je umiestnený v strede. Vkladaj a vyberať potraviny treba rýchle, aby zbytočne nevnikala vlhkosť do vnútra mrazničky a netvorila sa námraza. Doba skladovania mrazených potravín sa má riadiť údajmi určenými ich výrobca-mi.

Informatívna doba skladovania jednotlivých druhov potravín je uvedená na výplni dverí.

Číselný údaj znamená dobu skladovateľnosti v mesiacoch.

## ZMRAZOVANIE POTRAVÍN

Zmrazovanie potravín je pomerne náročné a vyžaduje si značné znalosti o vplyvoch chladu na potraviny, chemických zmenách, stratách vody, o pôsobení mikroorganizmov a o príprave potravín pred zmrazovaním vôbec. Preto tým, ktorí sa chcú venovať domácomu zmrazovaniu, odporúčame prečítať si literatúru zaoberejúcu sa touto problematikou.

Potraviny na zmrazovanie musia byť dobrej kvality (u ovocia je dôležitý stupeň zrelosti). Pri zmrazovaní čerstvých potravín odporúčame postupovať takto:

Páčku prepínača prepnite do polohy  — intenzívne mrazenie.

Potraviny vložte do polyetylénového vrecka a ponorením do vody vypustite vzduch, aby fólia prilnula k vloženým potravinám.

Vrecko uviažte, resp. ináč uzavorte a suché vložte do mrazničky.

Teplotu mraziaceho priestoru udržujte počas zmrazovania podľa možnosti na konštantnej hodnote, neprerušujte chod mrazničky, otváranie dverí obmedzte na minimum.


Po zmrazení potravín (čo je približne za 24 h — podľa množstva) vráťte páčku prepínača do polohy .

## VÝROBA KOCKOVÉHO ĽADU

Misku na ľad naplňte vodou a vložte na dno mraziaceho priestoru. Po dvoch až troch hodinách voda zamrzne.

## OPIS MRAZNIČKY

1. Rošt
2. Magnetické tesnenie
3. Mriežka
4. Miska na ľad
5. Žltá signálka
6. Prepínač chodu
7. Rukoväť

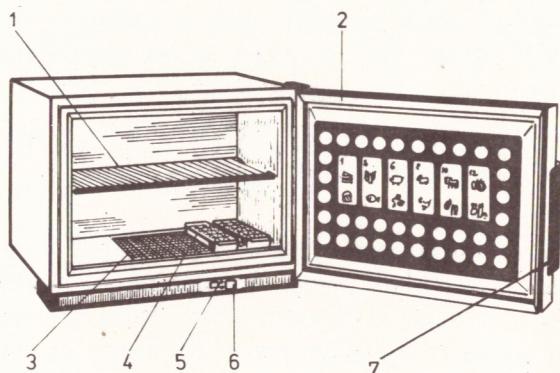

## ČISTENIE, OŠETROVANIE A DOČASNÉ ODSTAVENIE

Mrazničku treba vo vlastnom záujme udržiavať v najväčšej čistote. Týka sa to hlavne vkladaných potravín. Pri príležitostnom vyprázdení obsahu mrazničky (spotreba zásob) je účelné mrazničku odmraziť. Odmrazuje sa takto: vypnite mrazničku zo siete vytiahnutím vidlice prívodnej šnúry zo zásuvky. Dvere mrazničky nechajte otvorené až do úplného rozštopenia námrazy. Mraziaci priestor do sucha vyutierajte a na nejakú dobu nechajte vyvetrať.

Za normálnych okolností odporúčame mrazničku odmrazovať raz za 6—9 mesiacov.

Vonkajšiu skriňu môžete umyť vlažnou vodou a odporúčame ju občas natrieť pastou na nábytok.

Podľa prašnosti okolia drôtený kondenzátor na zadnej časti skrine občas očistite od prachu. Silne znečistený kondenzátor zmenšuje účinnosť chladiacej jednotky a zvyšuje i spotrebu elektrickej energie.

DÁVAJTE VŠAK POZOR, ABY STE NEPOŠKODILI MECHANICKÝ ŽIADNU ČASŤ CHLADIACEJ JEDNOTKY. TENTO ÚKON ROBTE VŽDY PRI VYTIAHNUTEJ VIDLICI PRÍVODNEJ ŠNÚRY ZO ZÁSUVKY.

Chladiaca jednotka vzhľadom na jej konštrukciu si nevyžaduje žiadne mazanie, prípadne inú údržbu.

Mrazničku môžete odstaviť z prevádzky na dlhší čas (napríklad počas dovolenky, v zimných mesiacoch a pod.). Po vytiahnutí vidlice prívodnej šnúry zo zásuvky a odmrazení celý vnútorný priestor, ako i príslušenstvo vyumývajte vlažnou vodou a do sucha vyutierajte. Dvere nechajte čiastočne pootvorené, aby sa umožnilo vetranie celého vnútorného priestoru. Týmto zabrániťe prípadnému vzniku zápachu po potuchnutí.

## ZMENA PRAVÉHO OTVÁRANIA DVERÍ NA ĽAVÉ

Pri požiadavke opačného otvárania dverí postupujte podľa týchto pokynov:

- mrazničku položte na zadnú stenu
- demontujte signalizačný panel (11) s krytom svoriek (12) uvoľnením 7 skrutiek (13)
- po zložení signalizačného panelu, zložte skruttovačom krytku spodného závesu (4)
- demontujte spodný záves (7b) odskrutkováním dvoch skrutiek (5) s podložkami (6,8)
- po zložení dverí zložte skruttovačom krytku (4) horného záveru (7a), odskrutkujte skrutky horného záveru (5) s podložkami (6)
- vytiahnite zátky (3)
- vymenite vzájomne púzdra dverí (2) a zátky dverí (1)
- premontujte rukoväť dverí na opačnú stranu.

Zmontovanie vykonajte opačným spôsobom.

Po skončení montáže skontrolujte funkciu tesnenia. V prípade, že tesnenie zachytáva, alebo netesní, je potrebné dvere znova zložiť a púzdra dverí (2) s excentrickými otvormi pootočiť podľa potreby.

Po skončení úpravy postavte mrazničku, ale ju nezapínať! Zapnúť ju môžete po 1—2 h, ktoré sú potrebné z funkčného dôvodu.

## PORUCHY A ICH ODSTRAŇOVANIE


Pri jednoduchosti chladiacej jednotky mrazničky je pravdepodobnosť porúch minimálna. Ak sa predsa na mrazničke nejaká vyskytne, treba zisťiť:

1. Či je prúd v zásuvke, do ktorej je výrobok pripojený (napr. pomocou stolového svietidla a pod.).
2. Či ochrana stále nevypína, pretože je nesprávne napätie v sieti, obmedzená cirkulácia vzduchu okolo kondenzátora, alebo je výrobok preťažený príliš teplým obsahom (vypínanie sa prejavuje tuknutím od spínania kontaktov).
3. Ak sa mraznička pri prvom pokuse o uvedenie do prevádzky nerozbiehne (tepelnno-nadprúdová ochrana automaticky vypína), odporúčame pokus znova opakovať bez obavy, že sa chladiaca jednotka poškodí. Ak je porucha trvalého rázu, oznamte toto najblížšiemu opravárskemu podniku, pričom súčasne udajte: typ mrazničky, Vami pozorovanú chybu (napr.: nerozbieha sa, málo mrazí, vôbec nemrazí a pod.) a ako dlho mrazničku vlastníte.

Okrem nepatrých opráv na skrini, v nijakom prípade nezasahujte do funkčných častí mrazničky.




Neodborným zásahom môžete chybu ešte zhoriť, alebo zásah do elektrických častí môže Vám zapríčiniť nebezpečný úraz.

V takýchto prípadoch strácate i nárok na záručnú opravu.

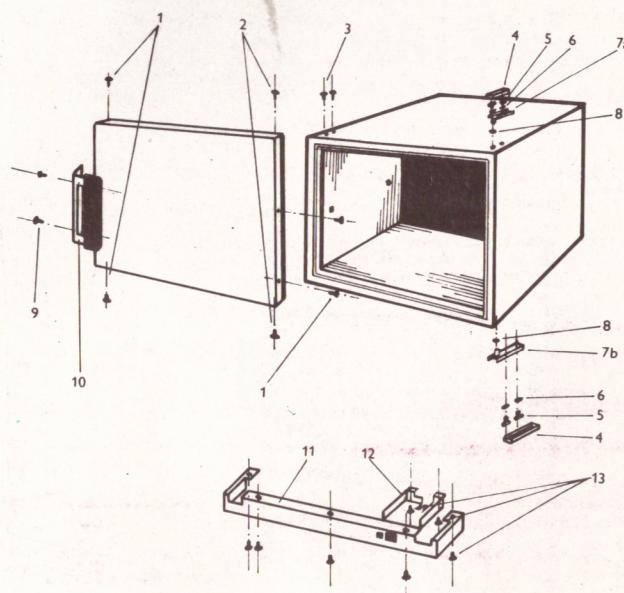

**Poznámka:** Funkciu tesnenia odskúšajte papierovým páskom 50 mm širokým 0,08 mm hrubým (kancelársky papier), u ktorého pri vyťahovaní musí byť citelný odpór. Ďalej overte, či tesnenie nezapaiera medzi závesmi.

## ROZMEROVÝ NÁČRTOK v mm.

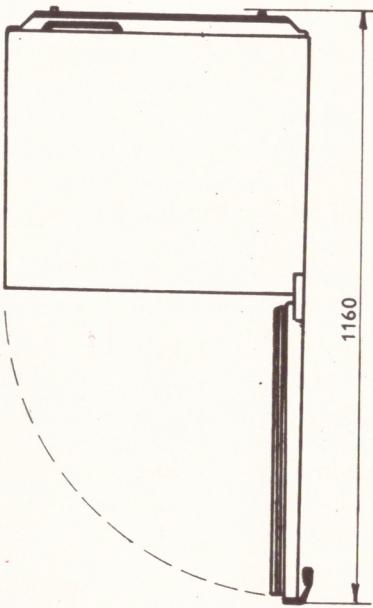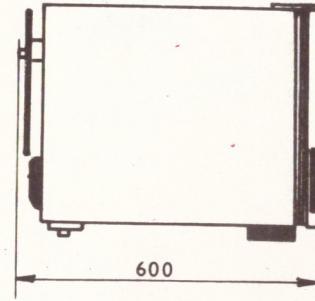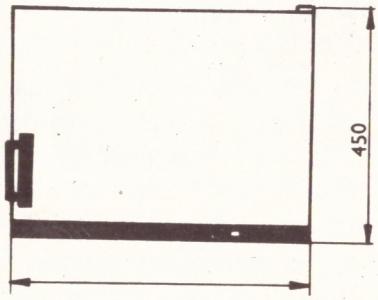

# OSVEDČENIE O AKOSTI A KOMPLETNOSTI VÝROBKU

Výrobok: Elektrická kompresorová mraznička  
CALEX 50

Typ: M50.5/6015

Výrobné číslo: 015966

Pripojená na: 220 V ~ 50 Hz  
Skúška na el. pevnosť: 1250 V, 5 s  
Výrobok vyhovuje: ČSN 14 2700 a TPF 14-2162-83

## Príslušenstvo:

Rošt	1 ks
Miska na ľad	2 ks
Mriežka výparníka	2 ks
Návod na obsluhu a udržiavanie	1 ks
Záručný list	1 ks

Zlaté Moravce, dňa

Kontroloval

Výrobca: CALEX, n. p. Zápotockého ul. 49, 953 36 Zlaté Moravce  
Nadriadený orgán: STROJSMALT, generálne riaditeľstvo, ul. Červenej ar-  
mády 4, 814 18 Bratislava  
Vydali: Obchodno-technické služby, CALEX, n. p. Zlaté Moravce 9/85

Pre spotrebiteľa!

záručný list je vždy žiadacou žádzou číslovanou až do 3000  
SOVÁCOM STAJI žiaden žádost o číslo

42 ŠEKY G-S.

M 900

3300.-

F. Blatník

RÉTORY

COTTVALD 402/16

G-S ŠEKY 433233  
ŠEKY 433234

007047  
ZÁRUCNÝ LIST  
PRODÁVATEĽ: F. Blatník tel. 255260  
DATUM: PRODAVAC:

Pri reklamaci predložte tento paragon!

09-6010/1

OTK 13

SMO 862/85

CALEX, národný podnik, ZLATE MORAVCE

ZÁRUČNÝ LIST

na mrazeníku do domácnosti M 50.5 iba v elektrickej sústave

Typ: M 50.5/6015

V. č. mrazeníky	015966
V. č. kompresora	254591

Vyplň predajňa (čitateľne strojom alebo perom).

Kupujúcemu bola mrazenica predvedená — (vyskúšaná) — bol oboznámený s používaním výrobku

Dátum predaja mrazeníky

6. marec 86

Presná adresa spotrebiteľa

VENKOV

Dodané predajňou

Pečiatka a podpis

Dôležité upozornenie!

Na predajni obdržaný a potvrdený originál záručného listu si ponechá a dobre uschová majiteľ mrazeníky.

Pri zneužití, strate záručného listu, nevyplnení dňa predaja, zaniká nárok na bezplatné záručné opravy.

V prípade poruchy volajte najbližší opravársky podnik MP, adresu ktorého uďaľ preslušná predajňa mrazeničiek.

Prečítajte si záručné podmienky na druhej strane!

Zápis záručných opráv:

Dátum nahlás. opravy	Dátum vykonan. opravy	Doba čakania na opravu	Číslo mont. listu	Opis vykonanej práce (úkon)	Podpis opravára
28.3.86	29.3.86		0035140	opr. leži -	z

Záručný list predložte na požiadanie zástupcovi výrobného podnika

OTK 13 5. feb. 1986

stavba Žilina

SOVÁCOM STAJI

## PODMIENKY ZÁRUKY

- a) Výrobca poskytuje na mrazeníku záruku v tom zmysle, že odstráni závady, ktoré zne- možňujú riadnu funkciu v dôsledku vädi materiálu a chybej práce pri dodržiavaní spôsobu používania v súlade s technickými podmienkami, príslušnými normami ČSN a návodom.
- b) Výrobca poskytuje na kompresorovú mrazeníku jednorocnú záruku. Naviac sa zaväzuje, že po skončení záručnej doby bude počas ďalších štyroch rokov bezplatne opravovať funkčné vady chladenia chlad. jednotky (okrem relé, ochrany a prívodnej štrúry), pričom nebude účtovať ani vymenene náhradné diely. Za bezvadnosť opravy vykonanej po jednorocnej záruke zodpovedá výrobca v zmysle § 280 odst. 1 Obč. zákona po dobu troch mesiacov. Tato povinnosť výrobcu sa vzťahuje len na mrazeníky používané u súkrom- ných vlastníkov.
- c) Právo zo záruky môže vlastník uplatniť v najbližšej opravovni MH, alebo v príslušnej obchodnej organizácii (predajni, kde bola mrazenička zakúpená).
- d) Bezplatná záručná oprava nemôže byť uplatňovaná, keď sa jedna o vady, ktoré boli spô- sobené vlastníkom, inou osobou (preprava, závada v el. sieti alebo v inštalácii), neod- vratnou udalosťou (živelná pohroma), pri nevyplnených predpísaných náležitostach zá- ručného listu, pri nespravnom, nedbalom alebo neodbornom zaobchadzani s výrobkom, pri nedovolenej manipulácii so záručným listom a pri vykonávaní zásahov neoprávne- nými osobami.
- e) Opravársky podnik je zásadne povinný: 1. Vykoná opravu v lehote 14 dní od nahlá- senia závady, najneskoršie však v lehote stanovenej príslušným národným výborom. 2. V príslušných rubrikách záručného listu potvrdiť dátum nahlásenia a trvania opravy.
- f) Ak spozoruje vlastník mrazeníky na tejto závadu, požiada písomne, doporučeným listom alebo osobne oprav. podnik oprávnený k vykonávaniu záručných opráv o odstránenie závady. Zástupca oprav. podniku zistí, ako k závade došlo a tuto odstrani v lehote stanovenej v bode e), pokiaľ to povaha závady dovoľuje a pokiaľ vlastník mrazeníky oprá- venie umožní. Vlastník musí pri vykonaní záručnej opravy predložiť záručný list. Prevzatie vykonanej opravy podpisuje vlastník mrazeníky na príslušnom montážnom liste.
- g) Právo uplatniť nároky plynúce zo záruky má každý vlastník mrazeníky, pokiaľ tak učiní najneskoršie posledný deň záručnej lehoty počínajúc dňom predaja prvemu vlastníkovi.
- h) Naklady spojené s vyslaním údržbára v prípade, že by neboli zistené žiadne závady v zmysle poskytovanej záruky, znáša osoba, ktorá nárok v zmysle bodu f) písomne alebo osobne uplatňovala.
- i) Predajňa je povinná mrazeníku pred predajom rozbalit, vyskúšať a až po vyskúšani odpredat.
- j) Mrazeníku do chodu uvedie vlastník bud sám podľa návodu vloženého do mrazeníky, alebo montér opravárského podniku, ktorého si na svoj náklad zavola.
- k) Záručná lehota sa predĺžuje o dobu, po ktorú bola mrazenička v záručnej oprave.
- l) O prípadnej výmene výrobku, alebo zrušení zmluvy platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/64 Zb.

Vráťte na adresu: CALEX, národný podnik, 953 39 Zlaté Moravce

CALEX, národný podnik, ZLATÉ MORAVCE

### ZÁRUČNÝ LIST

na mrazeníku do domácnosti M 50.5

Typ : M 50.5/6015

V. č. mrazeníky	015966		
V. č. kompresora	254591		

Vyplní predajňa (čitateľne strojom alebo perom).

Kupujúcemu bola mrazenička predvedená — (vyskúšaná) — bol oboznámený s používaním výrobku

Dátum predaja mrazeníky	6. marca 86
Presná adresa spotrebiteľa	DR. V. ŠAFER VIA 122 841 01 Bratislava
Dodané predajňou	Pečiatka a podpis

Dôležité upozornenie!

V predajni obdržaný a potvrdený originál záručného listu si ponechá a dobre uschová majiteľ mrazeníky.

Vo Vašom vlastnom záujme odporúčame túto časť záručného listu (kopiu) oddeliť a vypl- nenú, eko i potvrdenú predajňou odoslať doporučene na adresu výrobného podniku.

OTK 20

-5 feb 1986