

MINI-
ROMO

NÁVOD K OBSLUZE
PRAČKY
MINI R 151- R 152

R156





MINI
ROMO

Elektrická vířivá pračka
ROMO — MINI
je pro svou konstrukci
a malé rozměry
velmi dobrým
pomocníkem
v každé domácnosti.

Jednoduché provedení
zaručuje spolehlivost
provozu.

Výrobek však vyžaduje
určitou péči
a řádnou obsluhu.

Při dodržování pokynů
v návodu zajistíte
dlouhou trvanlivost
a dobrý vzhled pračky.

ROMO N. P. FULNEK

technické údaje

| | |
|-------------------------|------------|
| Náplň suchého prádla | 1,3 kg |
| Doba praní | 4 - 6 min. |
| Obsah prací lázně | 30 l |
| Příkon topného tělesa | 1700 W |
| Příkon el. motoru | 190 W |
| Celkový příkon | 1890 W |
| Výkon čerpadla | 10 l/min. |
| Výtlacná výška čerpadla | 110 cm |
| Rozměry: šířka | 405 mm |
| výška | 665 mm |
| hloubka | 420 mm |
| Váha | 26 kg |

technický popis

Plášť pračky je zhotoven z ocelového plechu, chráněného proti korozii smalem. Hranolovitá prací vana se vyrábí ve třech provedeních:

- a) z nerezového plechu - typ R 151
- b) z ocelového plechu, chráněná křemičitým smalem - R 152
- c) z ocelového plechu, chráněná vrstvou zinku - R 156


Vířič je umístěn v přední stěně prací vany a po háněn el. motorem přes řemenici klínovým řemencem. K odčerpání prací lázně je pračka vybavena odstředivým čerpadlem.

spínač praní

spínač top. tělesa

optická kontrola

zap. topného tělesa


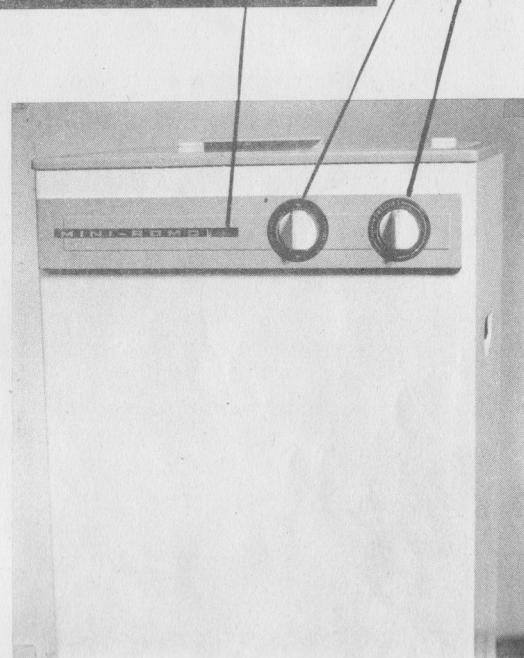




topné těleso



Topné těleso slouží k příhřevu pracího roztoku, je umístěno ve dně vany a chráněno odnímatelným krytem. Může být zapnuto jen tehdy, je-li v prací vaně roztok. Při zapnutí „nasucho“ hrozí poškození topného tělesa. Zapínání i vypínání topného tělesa a motoru se děje samostatnými spínači, které jsou uchyceny na společném panelu.

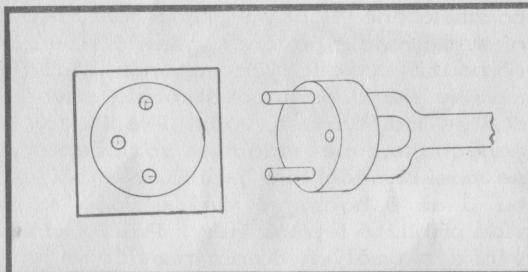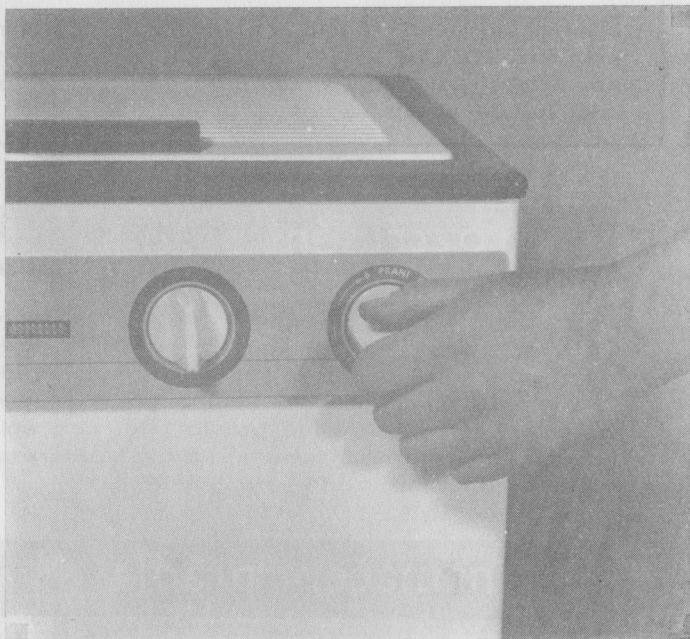

Dobu praní lze nastavit časovým spínačem v rozsahu od 1 do 6 minut. Tako je zaručeno, že doba potřebná k vyprání prádla nebude překročena.

Nastavení doby praní se provádí pootočením knoflíku směrem doprava. Chcete-li pračku zastavit před uplynutím nastavené doby, otočte knoflíkem směrem doleva, do polohy, aby ryska na knoflíku se kryla s O.


připojení el. pračky

Přívod je proveden šňůrou LYS nebo šňůrou FLEXO o délce 2 m. Elektrické vedení a připojení pračky na el. síť musí být provedeno podle předpisu ESČ. Elektrické vedení musí být jištěno pojistkou 10 A.

Všechny kovové části v koupelně na dosah, s nimiž může obsluhující osoba přijít do styku, musí být pospojovány a spojeny s ochranným kolíkem zásuvky.

Přívod pračky musí být udržován v dobrém stavu.

Pro napětí 120 V se nesmí používat autotransformátoru.

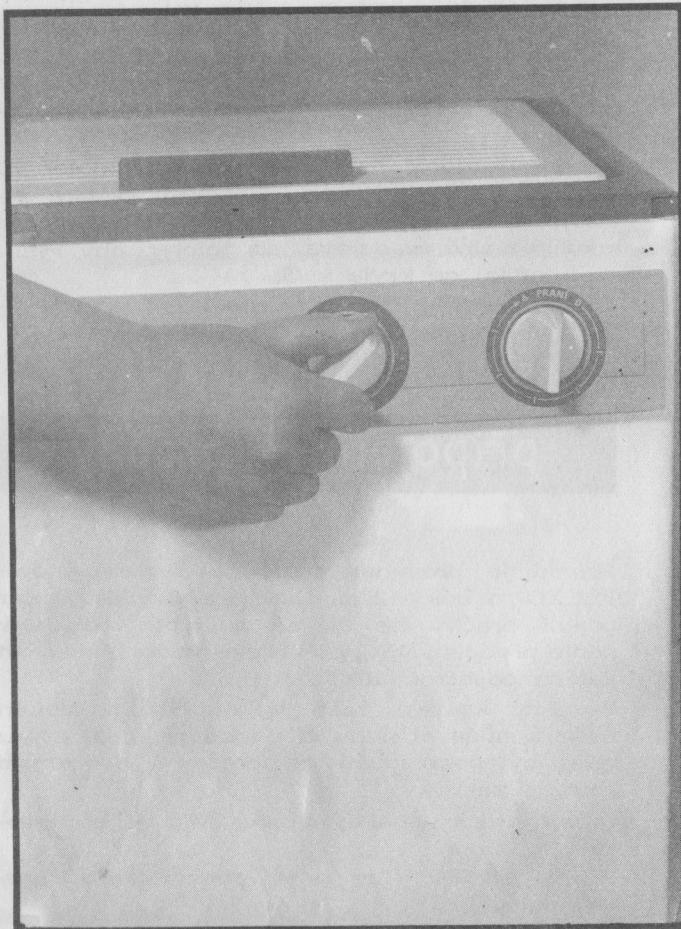

Zapnutí topného tělesa provedete pootočením knoflíku „TOPENÍ“ o 90° doprava nebo doleva ze svislé polohy. Vypnutí provedete vrácením knoflíku do střední polohy.

roztřídění prádla

Před započetím praní řádně prádlo vyprašte. Odstraňte z něho všechny ostré předměty, které by mohly prádlo během praní poškodit. Prádlo roztržte podle druhu textilií a podle stupně zašpinění. Perte nejdříve prádlo bílé, pak špinavější a nakonec barevné. Silně zašpiněná místa před praním řádně namydlete.

namáčení prádla

Prádlo před praním namočte do měkké vody nebo změkčené vhodným přípravkem. Pro změkčení se zpravidla používá soda. K namáčení možno použít syntetických saponátů. Při jejich použití je nutno postupovat podle návodu. Množství se řídí tvrdostí vody. Prádlo při namáčení nepřechujte, ale vkládejte rozložené. Důkladně se musí namáčet bílé prádlo. Namáčí se po dobu 3 až 6 hodin ve vlažné vodě, která odpovídá přibližně teplotě ruky. Prádlo vlněné, hedvábí a z umělých tkanin namáčejte jen 15 min. před praním.

vlastní praní



Nejdříve si ověřte, zda odtoková hadice pračky je rádně upevněna a uzavřena kulovým uzavěrem. Pračku naplňte teplou vodou až po značku hladiny. Teplota vody podle druhu prádla:

jemné prádlo, vlna a nylon
barevné prádlo
bílé prádlo na vyvářku

30° C
60° C
90° C

Do vody dáte přiměřené množství rozvařeného mýdla nebo saponátu. Pro jednu dávku pracího roztoku stačí 8 až 10 dkg mýdla.

Jednotlivé kusy prádla vkládejte postupně za chodu pračky. Náplň nesmí přesahovat 1,3 kg suchého prádla. Dbejte, aby se prádlo v nádrži po dobu praní neustále pohybovalo, aby některá část prádla naplněná vzduchem neplavala po povrchu pracího roztoku. Praní jedné náplni trvá 4 - 6 minut. Podle druhu textilií a stupně zašpinění u jemného prádla nejvýše 4 minuty, u prádla ložního a stolního zpravidla 6 minut. Dobu praní neprodlužujte!

Není-li některý kus prádla po stanovené době vyprán, namydlete tento na místě zašpinění a znova perte v další náplni. V jedné dávce pracího roztoku lze vyprát 4 - 5 náplní prádla. Klesne-li hladina pracího roztoku pod značku, ihned roztok doplňte. Stejným způsobem jako praní se provádí máchání prádla. Nejdříve máchejte prádlo v teplé vodě (asi 50°C) zmékčené sodou. K druhému, případně třetímu máchání použijte vody bez sody a chladnější.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Pro provedení R 156 (prací vana chráněna vrstvou zinku) nedoporučujeme používat k praní samoprací prostředky.

vypouštění pracího roztoku

Po ukončení praní vyjměte prádlo z nádrže. Z příchytek uvolněte výtokovou hadici a sejměte pryžovou zátku na jejím konci. Hadici přiříchte anebo připevněte pomocí savky k odpadu. Odpad nemusí být níže než dno prací vany, jelikož výtlacná výška čerpadla je 110 cm. Zapněte motorek pračky a během krátké doby dojde k odčerpání pracího roztoku. Motorek vypnete a napustíte do pračky asi 10 l vody k vypláchnutí pracích prostředků a nečistot. Tu pak zapnutím motorku pračky odčerpáte. Při větším znečistění prací nádrže možno tento způsob opakovat.

čistění pračky

Po skončení praní vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky. Prací nádrž a plášť pračky utřete na sucho. Výtokovou hadici zavěsíte spolu s přívodní šňůrou za držák hadice na zadní straně pračky. Pro úplné vysušení prací nádrže se doporučuje nechat pračku po praní 1 den otevřenou, aby se zbylá kapalina snadno odpařila. Zjistíte-li po delší době používání, že odčerpání pracího roztoku trvá delší dobu, je nutno vymout kryt topného tělesa a vyčistit prostor pod ním. Pak otočíte pračku dnem vzhůru při odloženém víku, sundáte pryžové víčko čerpadla a vyčistíte prostor v čerpadle. Montáž se provádí opačným způsobem.

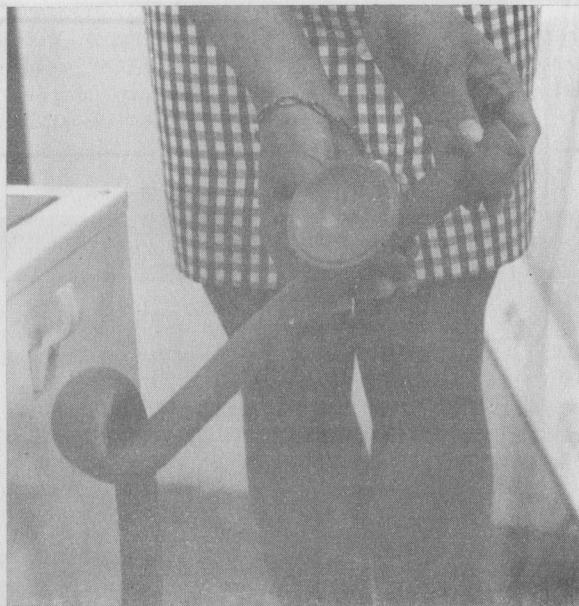

technické pokyny

Před naplněním prací nádrže vodou přezkoušejte, zda se vířič lehce otáčí. Při obtížnějším chodu tento otočením doprava vyšroubujte a vycistěte prostor za ním. V zimním období, než uvedete vířič do chodu, nalejte do pračky teplocitou vodu (asi 25°C). Zabráňte tak škodlivým účinkům náhlé tepelné změny na vířič a odstraňte případné zbytky zmrzlé vody, která brání vířici v pohybu.


Pračku neuvádějte do chodu v době značného zatížení el. sítě, zejména když svítí slabě žárovky. Při velkém poklesu el. napětí může dojít k poškození motorku. Jestliže se motorek po zapnutí spínače nerozběhne nebo běží pomalu, případně se během provozu zastaví, ihned tento vypněte. Motorek nedostává potřebné napětí nebo je přetížen.

Na hřídeli vířiče jsou samomazná ložiska, která není nutno domazávat. Ložiska motoru jsou naplněna mazacím tukem N 2 a po dvou až tříletém používání pračky nechte tuto prohlédnout a promazat odborníkem.

Zjistíte-li, že pod pračkou se vám objevila voda, došlo pravděpodobně k poškození hřídelového těsnění (gufero 12-25-7) na hřídeli vířiče nebo čerpadla.

Pračku neponechávejte zbytečně v běhu bez naplnění prací nádrže vodou.



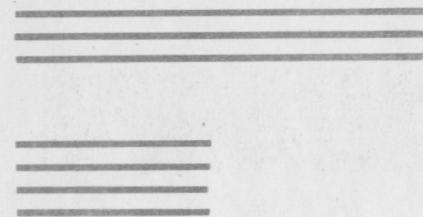

Při výměně kontrolní žárovky nebo opravě časového spínače postupujte následovně:

Uchopíte knoflík časového spínače za rukojet a tahem tento stáhnete s hrídelky. Šroubovák vsunete do obdélníkového otvoru pod hrídelkou spínače a tlakem ruky ze spodní strany šroubováku těsně u masky přesunete pojistku až k hrídelce spínače. Oběma rukama uchopíte masku v pravé polovině v místech knoflíku tak, že palce máte nahore a prsty zespodu. Vykloňte spodní okraj masky k sobě, až se vzdálí 5 mm od pláště a potlačíte palci směrem dolů. Takto uvolněnou masku posunete doleva a tahem levé strany k sobě ji uvolníte z levého zámku. Montáž masky do pláště se provede opačným způsobem.



záruka a provádění oprav



Funkce pračky ROMO - MINI byla ověřena řádnou kontrolou. Dojde-li snad k její poruše, např. pro vnitřní skrytou vadu materiálu, pak všechny záruční opravy prováděme zdarma 1 rok ode dne koupě, prostřednictvím opraven a vybraných podniků po celém území ČSSR. Seznam těchto podniků je uveden v závěrečné části návodu. Opravnám adresujte své reklamace a žádosti o opravy (i mimozáruční). V reklamaci uvedte typ výrobku, číslo pračky a den koupě v záručním listu, který musí být přiložen ke každé práci.

Za jakékoliv opravy a úpravy na el. pračce, za svévolné zásahy do el. motoru v době záruky neručíme a výlohy s tím spojené nehradíme. Zákazník v takovém případě pozbývá nárok na záruční opravu. Zjistí-li pracovník, že zákazník nedodržel pokyny návodu a tím došlo k poruše, nárok na záruční opravu se neuznává.

SEZNAM PODNIKŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH SERVISNÍ ČINNOST VÝROBKŮ ROMO V JEDNOTLIVÝCH KRAJích

1. Město Praha:

Kovoslužba PHMP Praha-Karlín, Sokolovská 11, telefon č. 66346-9
Kovoslužba PHMP Praha-Žižkov, Kalininova 33, telefon č. 235469
Servisní středisko ROMO, Praha-Vinohrady, Americká 15 (činnost až od 1.I.1970)

2. Středočeský kraj:

Servisní středisko ROMO, Praha-Vinohrady, Americká 15 (činnost až od 1. 1. 1970)
Okresní průmyslový podnik Benešov u Prahy, ul. RA 71
Okresní průmyslový podnik Beroun, Kollárova 1007/II
Okresní průmyslový podnik Zdice u Berouna, Hornohradební 162
Kovodružstvo Slaný, lid. výr. družstvo, Třebízského 166
Kovodružstvo Kladno, lid. výr. družstvo, Poděbradova 455
Okresní průmyslový podnik MP Český Brod, Zborovská 693
Okresní průmyslový podnik MP Kolín IV, Polepská 391
Okresní průmyslový podnik Mělník, Fučíkova 332
Družst. kombinát-lid. výr. družstvo, Dražice nad Jizerou
Okresní kovopodnik Nymburk, P. Bezruče 1319
Okresní kovopodnik Praha-východ, Říčany ul. 25, února 15
Okresní kovopodnik Praha-východ, Stará Boleslav,
Okružní 910
ELKO, lid. výr. družstvo Nový Knín, Fučíkova 95
ELKO, lid. výr. družstvo Příbram, VII. blok 93
ELKO, lid. výr. družstvo Dobříš, Mír. náměstí 242
ELKO, lid. výr. družstvo Bystrice u Benešova 12
Okresní průmyslový podnik Rakovník, Kušťová 447/II
Okresní průmyslový podnik Nové Strašecí, Čs. armády 133
ELKO, lid. výr. družstvo Příbram, Pražská ul.

3. Jihočeský kraj:

Elektroservis PHM, České Budějovice, U jeslí 1341/A
telefon č. 2933

4. Západočeský kraj:

Kovopodnik MěPP, Plzeň, Nádražní 18

5. Severočeský kraj:

SVED-LD Liberec, Jablonecká 4, tel. č. 25 241
(pro okresy: Liberec, Česká Lípa, Jablonec n/N.)
Elektroinstala LD, Děčín se sídlem v Jílové, tel. č. 804-4
Elektroinstala LD, Litoměřice, Jezuitská ul. 7
Mechanika, LD, Teplice v Čechách, Husitská 1, tel. č. 3993
(pro okresy: Chomutov, Teplice, Most a Louny)

6. Východočeský kraj:

Servisní středisko ROMO Rosice u Pardubic, tel. č. 41634
Okr. prům. podnik Trutnov III, Petříkovická 32
(pro okres Trutnov)

7. Jihomoravský kraj:

Servisní středisko ROMO, Brno-Tábor 42 A
(činnost až od 1.1.1970)
Kovopodnik města Brna, Olomoucká 21, tel. č. 74637

8. Severomoravský kraj:

Servisní středisko ROMO Fulnek, tel. č. 8141
Komunální služby města Fulneku, Palackého ul. 311
(opravy výrobků ROMO včetně vařenek V 56, průt. ohříváčů
pradlenek KA 57; záruč. opravy jen v okr. Přerov a Vsetín)

9. Západoslovenský kraj:

Technické opravy a údržba OPMP Trnava, ul. Február.
víťazstva 22, tel. č. 238-51
Kovozaříkající podnik pro město Bratislava, ul. 29. augusta
38, tel. č. 506-34 (servisní střed. pro město Bratislava a
okres Bratislava-venkov)

10. Středoslovenský kraj:

Kovoslužba OPP Žilina, Bratislavská 17, tel. č. 21683

11. Východoslovenský kraj:

Kovoslužba OPP Košice, Jesenského 4, tel. č. 221-31

Důležité upozornění:

U položek 2 až 5, 7, 9 až 11 také jimi řízené pověřené provozovny.

Romo

Romo

Romo

Romo

Evidenční karta

Prosíme oddělte ihned při prodeji
a přesně vyplňte na rubu odeslete
na uvedenou adresu

ROMO národní podnik **FULNEK**

Záruční list

ELEKTRICKÁ RRAČKA
značky ROMO - MINI



Typ : R 15/1 Výr. číslo :

Výrobní čís.
el. motorků : 1453019 || 43099

Den prodeje: 10. 6. 1970

| | |
|-------------------------------|----------|
| POTRAVINY OSTRAVA | |
| Razítko a podpis prodejny | |
| zdrov 07-11 | |
| velkoprodajna | 027-11 |
| Hrebůvka | Somavoda |
| Dvoyletky E2 - telefon 314 88 | |

Technická data a osvědčení o jakosti

Napětí: 220 V Trída jakosti: Ia kompletní
Balení: nenávratný obal ČSN 31 1415

Závod Ostrava
Výstupní kontrola:
Sylabova 30, Ostrava 8

Datum, razítko a podpis výstupní kontroly:

TK 13

2 VI. 1970

1

Odesíle opravu jen po provedení
opravy

2

43099

3

Prodejno dne:
Výrobní číslo:
Opravácký kupón číslo:

Děkujiemel

ROMO
národní podnik

Zde odstřímněte |

FULNEK
okres Nový Jičín



ROMO
národní podnik

Evidenční karta

Typ výrobku : R 15

Výrobní číslo :

43099

Prodáno dne : 12. června 1970

Přesná adresa zákazníka :

Jméno :

Místo :

Ulice a čís.:

Okres :

Čitelné razítko prodejny: Domusora

POTRAVINY OSTRAVA
závod 07-11
velkoprodajna 027 - 11
Hrabůvka
Dvouletky 52 - telefon 31488

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Za jakost, činnost a provedení, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené ČSN a technickými podmínkami, ručí počítač ROMO spotřebiteli ode dne prodeje :

- a) jeden rok, je-li výrobek používán ve vlastní domácnosti,
- b) šest měsíců, je-li výrobek používán socialistickou organizací, jestliže se projeví výrobní nebo materiálová závada o výrobek
 - byl normálně používán a obsluhován přesně podle návodu,
 - byl zapojen na napětí štítkových údajů,
 - nebyl násilně mechanicky poškozen nepřípustným zásaheem nebo neodvratnou událostí (živelní pohromou).

Bezplatnou opravu v záruční době provede po předložení tohoto záručního listu nejbližší odborná opravná servisní síť, jejíž adresu podle potřeby sdělí prodejna, kde byl výrobek zakoupen.

Upozornění pro spotřebitele

Prodávající je povinen vydat spotřebiteli ihned při koupi výrobku záruční list, který musí řádně a čitelně potvrdit razítkem prodejny, podpisem a datem prodeje.

Prodávající je povinen seznámit kupujícího informativně s jeho používáním a zacházením.

Záruka se nepřizná, jestliže spotřebitel nepředloží opravně patičně vyplněný záruční list. Záruční nároky rovněž zanikají při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě.

Důsledky ze ztráty záručního listu jdou k tříži spotřebiteli a proto je nutno záruční list dobrě uschovat.

O výměně výrobku nebo vrácení kupní částky podle ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. rozhoduje vedoucí prodejny, kde byl výrobek zakoupen.

| | |
|----------------|--|
| Výrobní číslo: | Opakování kupón číslo 1 |
| Prodáno dne: | 2 |
| | Odebore opravář jen po provedené opravě! |

PRAMEN

21 006409

P. Pinkové Lach

12. října 1970

O. Zářík
Dodací list

Krajzlikov 11

Zasláme Vám:

POTRAVINY OSTRAVA
závod 07-11
velkoprodajna C27-11
Hrabůvka
Dvouletky E2 - telefon 31488

| Množství | Cena | Kčs |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| 1 el. nečeke Mini-Rent T R 151 | n.č. 430 99 | 1480/- |
| 1 el. odstředivice klad T S-4 | n.č. 130 893 | 510/- |
| | | 1990/- |

