

Váivod

K OBSLUZE  
STOLNÍ  
ODSTŘEDIVKY  
PRÁDLA







Má-li vám stolní odstředivka KLAD dobře sloužit, musíte ji dobře ovládat. Proto dříve než ji poprvé spustíte, pečlivě pročtěte tento návod a řiďte se jím.

Nuže, co je odstředivka KLAD? Vysoce výkonná stolní elektrická odstředivka, která je sestavena: 1. ze spodního dílu s elektrickým motorkem, 2. z horního dílu s víkem, držadlem a brzdou, 3. z odstředivkového bubnu na obsah asi 1 kg suchého prádla.

Vzhled celé odstředivky tvarem i barvami odpovídá estetickým požadavkům moderního bytu. Povrchová úprava je z pružného smaltu. Buben je z hliníkového plechu. Šrouby a drobné součásti jsou chráněny proti korozi lakem nebo galvanickým pokovením. Tři pryžové nožky, na nichž je odstředivka uložena, tlumí výkyvy. Celková váha odstředivky je 9 kg. Odstředování prádla trvá 2 minuty.

### Upozornění!

Kovový zvuk a šelest při spuštění bubnu odstředivky není závadou, je způsoben pohybem odstředivých závažíček ve spojení.

# 1 POPIS



Před odstředováním spusťte odstředivku na-  
prázdko, abyste se přesvědčili, zda pracuje  
správně (viz oddíl 3 Připojení). Po této zkoušce  
postavte pod výtokovou hadici nádobu na za-  
chycování vody. Do bubnu vkládejte prádlo  
tak, aby bylo stejnoměrně rozloženo; svrchu  
je lehce přitlačte rukou nebo vařečkou; zavřete  
víko a zapnutím spínače uveďte odstředivku  
v činnost (viz oddíl 3 Připojení).

Poloha spínače: zelená značka **vypnuto**, čer-  
vená značka **zapnuto**.

Kdyby se odstředivka silně chvěla nebo se del-  
ší dobu (30 až 40 vteřin) nerozbíhala, zastavte  
ji a prádlo v bubnu přerovnejte.

**POZOR!** Při odstředování nesmí být odstře-  
divka postavena v nádobě bez odtoku vody, aby  
elektrická instalace nebyla zatopena vodou  
a nedošlo k úrazu elektrickým proudem! Po  
skončeném odstředování vypněte odstředivku  
přesunutím páčky spínače. Ještě před otevře-  
ním víka zastavte bubn odstředivky brzdou,  
ovládanou západkou rukojeti víka.

**VÍKO OTEVÍREJTE  
JEN KDYŽ JE BUBEN V KLIDU!**



**2** **OBSLUHA**









# 3 PŘIPOJENÍ

Odstředivka se uvádí do chodu zapnutím spínače. Zásuvka, do které vsunujete vidlici přívodu odstředivky, musí mít nulovaný ochranný kolík, který zajišťuje bezpečnost před úrazem elektrickým proudem. Přívodní šňůra nemá ležet na zemi. Rovněž nesmí být použito dvoupramenné prodlužovací šňůry.

Motorek odstředivky je pro napětí 220 nebo 110 V, 50 Hz. Příkon odstředivky 50 W, otáčky 1400 za minutu. Izolace provedena v třídě I. Pro použití odstředivky ve vlhkém prostředí (koupelně) musí být elektrická instalace provedena podle ČSN 37 5215, a to:

1. všechny kovové části v koupelně, které jsou na dosah obsluhující osobě, musí být vzájemně vodivě propojeny a spojeny s ochranným kolíkem elektrické zásuvky;
2. elektrická instalace v koupelně musí být provedena odborným podnikem, který má oprávnění pracovat na elektrických zařízeních. V případě pochybnosti o bezpečném provedení elektrické instalace v koupelně je třeba dát provést odbornou prohlídku ještě před prvním použitím odstředivky;
3. v síti 120 V se nesmí používat autotransformátoru k převodu napětí na 220 V.

**Případné poruchy na elektroinstalaci svěťte k opravě pouze odbornému podniku!**





# 4 ČIŠTĚNÍ



Po použití propláchněte odstředivku teplou vodou. Při tom ji nakloňte ve směru výtoku tak, aby mohla všechna voda odtéci. Nato odstředivku znovu zapněte a nechte několik minut běžet naprázdno, aby se zbytek vlhkosti vysušil. Víko pak nechte ještě asi hodinu otevřené. Buben a povrch odstředivky otřete měkkou tkaninou. Nepoužívejte ostrých čisticích prostředků.

Ještě několik poznámek: Mírné chvění odstředivky při práci není závadou, což při praktickém používání brzy poznáte. Při přenášení odstředivky přidržte západku rukojeti palcem, aby nedošlo k náhodnému otevření víka. Přilnou-li pryžové nožky příliš pevně k podložce, na které je odstředivka postavena, uvolněte okraj jedné nožky nadzdvížením.

Případné poruchy svěřte k opravě pouze odborníkovi.

#### TABULKA PŘIBLIŽNÝCH VAH SUCHÉHO PRÁDLA

Povlak na peřinu	0,7 kg	Ubrus	0,3 kg
Povlak na polštář	0,2 kg	Zástěra	0,25 kg
Pánská košile	0,4 kg	Dětská košilka	0,11 kg
Dámská košile	0,25 kg	Lněný ručník	0,15 kg

Jemné prádlo odstřeďujte zabalené do ručníku nebo pod.





VÝROBCE:

**OKRESNÍ KOVOPODNIK Kladno**

**ZÁVOD MOBILA, BEZRUČOVA 1804, Kladno I**

Železniční stanice Kladno-okrsek



# ZÁRUČNÍ LIST

NA STOLNÍ ELEKTRICKOU ODSŤŘEDIVKU PRÁDLA  
ZNAČKY

TYP SA

VÝROBNÍ ČÍSLO: .....

ČSN 36 1415

130893

Okresní Kovopodnik Kladno poskytuje na tuto odstředivku jed-  
noroční záruku ode dne prodeje. Podmínkou je, že odstředivka  
bude obsluhována podle našeho návodu a nebude přetěžována a  
mechanicky poškozována. Při event. reklamaci se obraťte na  
nejbližší opravnu.

Datum prodeje:

12. čer. 1970

POTRAVINY OSTRAVA  
z Razítka prodejny:  
velkoprodajna 027 - 11  
Hrabůvka Domyšlové  
Dvoutelky E2 - telefon 31488

# KONTROLNÍ LIST

PRO STOLNÍ ELEKTRICKOU ODSŤŘEDIVKU PRÁDLA  
ZNAČKY

Tato odstředivka byla přezkoušena dne .....

14. dubna 1970

Výstupní kontrola (razítko a podpis): .....





DŘÍVE NEŽ ODSTŘEDIVKU K LAD ZAČNETE POUŽÍVAT, DOBŘE SE S NÍ SEZNAMTE. PROČTĚTE SI VŠECHNY STRÁNKY TOHOTO NÁVODU A ŘÍDTE SE PODLE POKYŇŮ, KTERÉ JSOU V NĚM UVEDENY.

Při dodržení pracovního postupu, jak je uveden v návodu, ručíme po dobu 12 měsíců ode dne prodeje za to, že odstředivka K LAD bude mít vlastnosti, stanovené příslušnými technickými normami a podmínkami. Podmínkou záruky je, že odstředivka nebude přetěžována nebo mechanicky poškozena.

Vyskytne-li se na odstředivce v záruční době vada, která nebyla způsobena spotřebitelem nebo uživatelem anebo neodvratnou událostí,

- a) bude odstředivka spotřebiteli opravena v záruce,
- b) bude odstředivka spotřebiteli vyměněna prodejnou, kde byla zakoupena, za odstředivku bezvadnou. Pokud by takový výrobek nebyl k dispozici, bude spotřebiteli zaplacená částka za odstředivku vrácena, jestliže
  - výrobek nebyl ještě použit, nebo
  - nenese zjevné známky použití, nebo
  - spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí závad po opravě výrobek řádně užívat, nebo
  - vada je tak závažná, že mohla oprávněně vyvolat nedůvěru kupujícího.

Jde-li o vadu, která je kryta zárukou podle odstavce a), může spotřebitel reklamaci uplatnit v nejbližší opravně. Není-li v místě, kde spotřebitel výrobek koupil (anebo v místě, pro něho nejbližším) opravna nebo sběrna oprav, může spotřebitel reklamaci uplatnit v prodejně, kde výrobek koupil. Popřípadě se může spotřebitel obrátit písemně na Záruční středisko KOVOSLUŽBY, Praha 3-Žižkov, Kalinova 33 nebo jí pověřené opravny, nebo přímo na výrobce.


Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebyl výrobek následkem opravy v provozu.

Prodej uskutečněn dne

12. čer. 1970

Výrobek byl v záruční opravě

od..... do .....

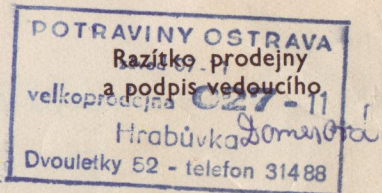

Razítko opravny  
a podpis vedoucího